Wissen

Brandriegel bei WDVS - Sicherheit geht vor

Die neue Brandschutzverordnung verlangt, dass bei Wärmedämmverbundsystemen, die aus brennbaren Materialien bestehen, Brandriegel eingebaut werden müssen.

Die zum 1.1.2015 in Kraft getretenen neuen Schweizer Brandschutznormen verschärfen die Auflagen insbesondere in Bezug auf die Verwendung von Brandriegeln. Für alle Gebäude mittlerer Höhe gilt daher: Um den Brandschutz zu erhöhen und einen Brandüberschlag durch eine brennende Fassade zu verhindern, müssen nach der neuen Brandschutzverordnung alle Wärmedämmverbundsystem (WDVS), die aus brennbarem Material bestehen, mit einem in der Höhe genau definierten Brandriegel versehen werden. Näheres regelt die Brandschutzrichtlinie der VKF, (S. 19)

zu Ziffer 3.2.2 Wärmedämm-Verbundsysteme

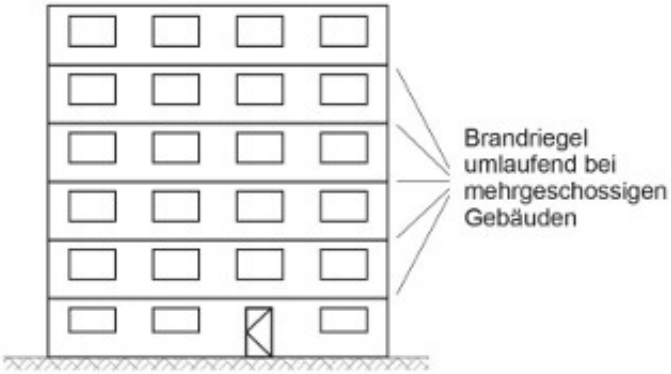

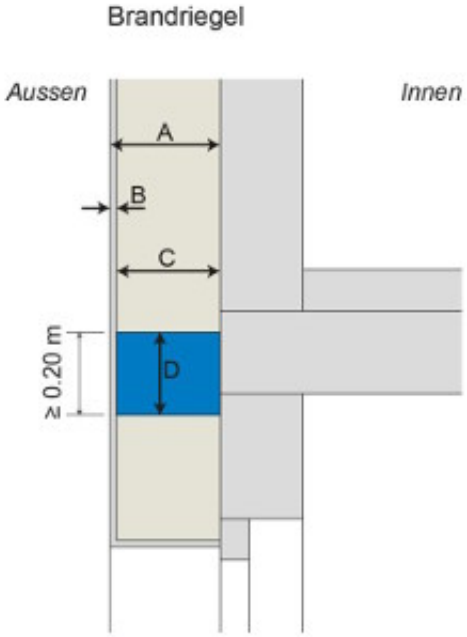

Bereiche:

A Wärmedämmverbundsystem
B Aussenputz
C Brennbare Dämmung
D Brandriegel: Baustoff RF1, Schmelzpunkt ≥ 1'000 °C

Copyright © 2009 - 2025 www.gesundes-haus.ch – Stand: 21.04.2025

gibbeco Genossenschaft Information Baubiologie

Sponsoren/Partner: