Ratgeber

Fugenlose Wandbeläge - Tipps und Materialempfehlungen

Nicht nur der klassische Verputz gilt als fugenloser Wandbelag. Fugenlose Wandbeläge sind nicht nur in Bädern und Nasszellen eine interessante Alternative zu Fliesen oder zum Tadelakt.

[nbsp]

Wie bei den fugenlosen Bodenbelägen gilt auch hier:

- Beratung durch den Fachmann ist unerlässlich. Wichtig ist, dass vor der Entscheidung Klarheit darüber herrscht, wie der Untergrund beschaffen sein muss und welche Aufbauhöhe abhängig vom Material nötig ist.
- Farbe und Oberflächenbeschaffenheit auf die spätere Nutzung und den gewünschten Raumeindruck abstimmen.
- Zur Reinigung genügt in der Regel Wasser und ein Mikrofasertuch.
- Reinigungsmittel sparsam einsetzen, das sie einen Schmierfilm hinterlassen können, in dem sich noch mehr Schmutz ansetzt. - Wenn nötig am besten Neutralseife verwenden.
- Spitze, harte Gegenstände können unschöne Kratzer verursachen, ebenso kratzige Oberflächen von Schwämmen und harte Bürsten.
- Download: Materialempfehlung Wandbeläge
- Die Materialempfehlungen sind in einer dreiteiligen Bewertungsskala aufgelistet: "empfohlen", "bedingt empfohlen", "nicht empfohlen"

Copyright © 2009 - 2025 www.gesundes-haus.ch – Stand: 18.04.2025
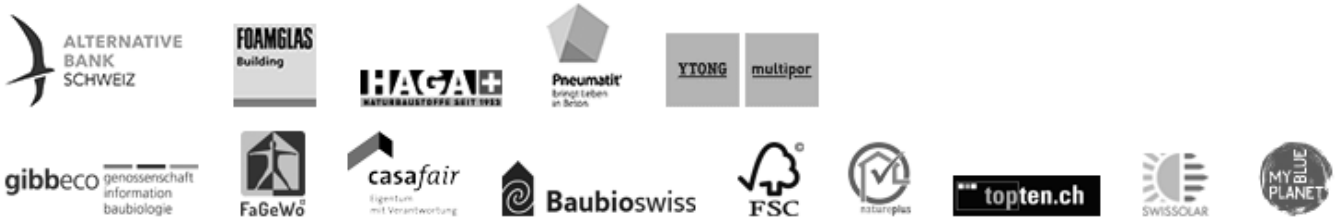
Sponsoren/Partner: